



## Allgemein

Die Lebensdauer und die Reparaturkosten einer Klarinette werden weitgehend von der Pflege und Behandlung mitbestimmt.

Bei neuen Instrumenten ist besonders darauf zu achten, dass während des ersten Monats niemals länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung gespielt wird. In dieser Einspielphase sollte das Instrument 3 bis 4 mal innen geölt werden (nur in trockenem Zustand ölen). Anschliessendes ölen wird nach Notwendigkeit bei regelmässigen Service-Kontrollen durch den Reparateur ausgeführt.

Die Verschleisssteile bei der Klarinette sind vor allem die Polster. Diese können bei lange andauernder Feuchtigkeit aufquellen und dadurch schlecht decken. Eine gründliche Innenreinigung mit dem passenden [Durchziehwischer](#) ist daher nach jedem Spielen **sehr wichtig**.

Die Klappen sind einer mechanischen Abnutzung unterworfen und erhalten dadurch Spiel, wodurch ein unangenehmes Geräusch entstehen kann.

Mit einer regelmässigen Kontrolle (ca. alle 2 Jahre) können sie grössere Reparaturen längerfristig vermeiden.


Vermeiden sie starke Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen.

Die Blätter sollten in einem passenden [Blatttui](#) aufbewahrt werden.

## Bitte beachten

- Während dem Spielen sollte das Instrument regelmässig etwa alle 15 bis 20 Minuten mit dem [Durchziehwischer](#) gereinigt werden.
- Nach Gebrauch Instrument innen gut trockenwischen, auch Zapfenherzen austrocknen
- Alle Teile abnehmen
- Fingerabdrücke und Handschweiss auf Klappen mit [Lappen \(Silberputzlappen\)](#) abreiben.
- Nasse und klebende Polster mit [Reinigungspapier](#) reinigen
- In Abständen von 3 bis 4 Monaten [ölt](#) man die inneren Holzwände der Holzinstrumente (nur in trockenem Zustand)
- Instrument immer im Koffer aufbewahren

## Das richtige Zubehör

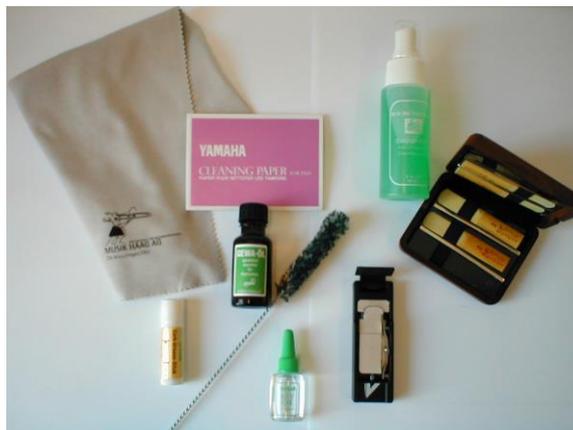

[Abreiblappen](#)

[Reinigungspapier](#)

[Korkfett](#)

[Blatttui](#)

[Mechaniköl](#)

[Holzöl](#)



[Durchziehwischer](#)

